

Wer hat
gesagt, dass
Abdeckbänder
sind gleich?



Scapa 2595

Spezial-Abdeckband

Scapa 2595 ist auf Anwendungen zum Abdecken bei hohen Temperaturen zugeschnitten. Das macht es zur idealen Lösung für die Ofentrocknung von Farbe in mehreren Zyklen zur Verwendung bei Pulverbeschichtungen und Lackierungen



Betriebsbereich
bis
zu **200°C**



2595 Spezial-Abdeckband




Scapa 2595

Produktnummer	Produktbeschreibung	Hauptnutzen und Eigenschaften	Betriebstemperatur	Gesamtdicke (mm)
2595	Ein hitzebeständiges, beige farbiges, halbgerecktes Papier-Klebeband mit Silikonkleber, das sich sehr gut für die Ofentrocknung von Farbe in mehreren Zyklen eignet.	Exzellente Haftung an einer breiten Reihe von Substraten. Sehr formbar und leicht zu entfernen.	Typische Zyklen bei 180°C für je 30 Minuten, kurzzeitig 200°C.	0,150

Eigenschaften und Nutzen

- Hervorragende Toleranz gegenüber sehr hohen Temperaturen von bis zu 180°C, kurzfristig sogar 200°C
- Sehr formbar und flexibel für alle Ihre komplexen Abdeckungsanforderungen
- Leicht in einem Stück zu entfernen, hinterlässt keine Rückstände
- Hohe Anfangsklebrigkeit und Scherfestigkeit gewährleisten eine gute Haftung
- Ausgezeichnete Haftung an verschiedenste Substrate, einschließlich Metalle wie poliertes und eloxiertes Aluminium, chemisch geätzter Stahl, passiviertes Cadmium, Magnesium, verschiedene Arten von kupferhaltigen Legierungen sowie Messing

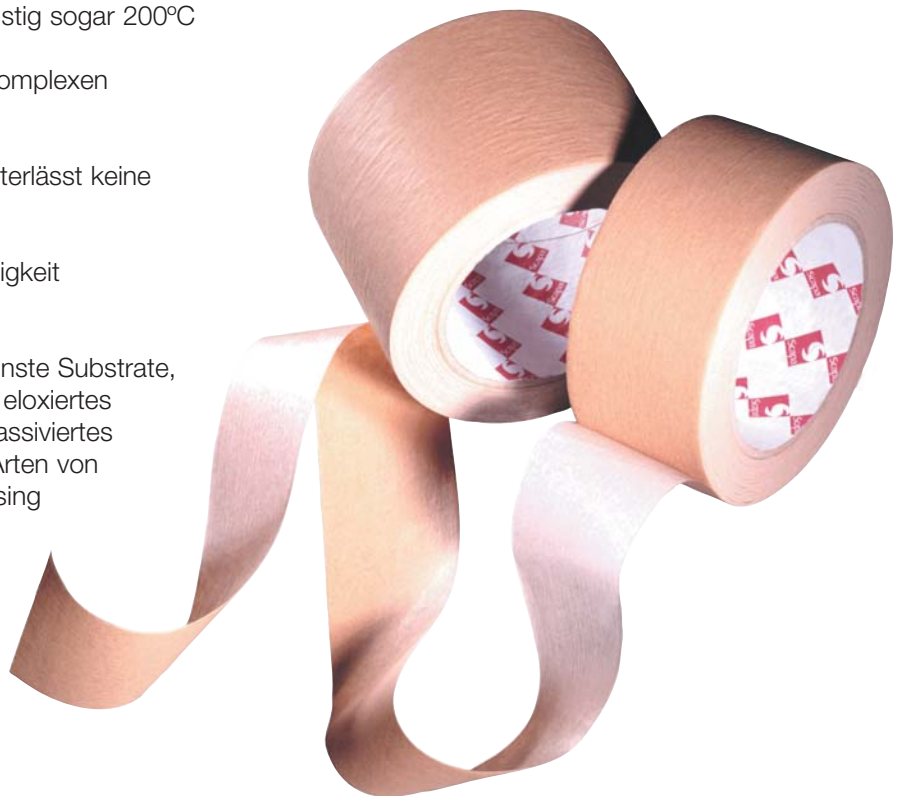

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder den Kundenservice:

Tel: 0049 (0) 621 470 910
 Fax: 0049 (0) 621 470 9180

Email: postfach.verkauf@scapa.com

www.scapaeurope.com

