



Scapa 43009

NEU

Doppelseitiges Folien Klischeeklebeband



Wenn Sie ein Klischeeklebeband für geschäumte Hülsen suchen – Testen Sie zuerst unser neues Scapa 43009

Scapa 43009 ist ein 100µ dünnes, doppelseitiges, Polyester Klischeeklebeband, speziell entwickelt um Fotopolymerklischees zu verkleben.

Es bietet unterschiedlich klebende Seiten: Offene Seite stärker klebend zur Hülse für eine sichere Klebung, abgedeckte Seite: normal klebend zum Klischee.

Eigenschaften und Vorteile

- Stark klebende offene Seite, schwächer klebende abgedeckte Seite
- Spezieller Acrylkleber ermöglicht einfaches Korrigieren während der Montage
- Klischees mit 43009 montiert kleben sicher, auch bei längeren Druckzeiten
- Einfach in einem Stück nach dem Druck zu entfernen
- Wahlweise braune Rippelfolie oder glattes Silikonpapier als Abdeckung

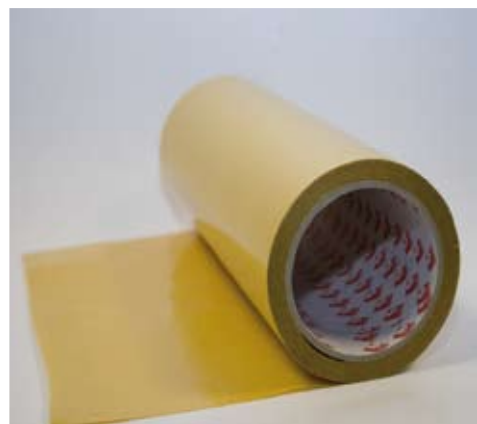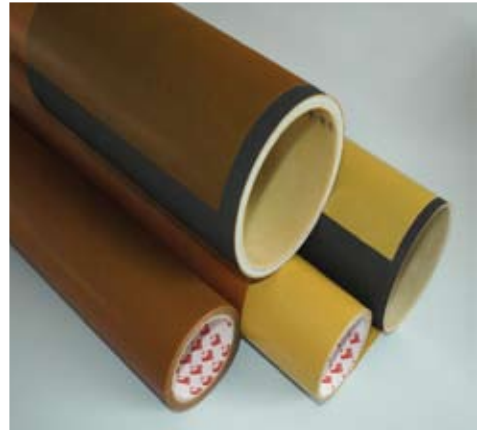

www.scapaprint.com



Scapa 43009

Doppelseitiges Folien Klischeeklebeband

Beschreibung

Scapa 43009 ist ein 0,100 mm dünnes , transparentes doppelseitiges Klischeeklebeband mit 2 unterschiedlich klebenden Seiten, in nachstehenden Standardabmessungen

Produkt	Breite [mm]	Länge [m]	Rollen pro Karton
43009	310	25	4
	620	25	4
	1260	25	1

Andere Abmessungen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar

Anwendungsbeschreibung

Flexodruck mit geschäumten Hülzen

Die starke Klebekraft auf der offenen Seite unseres 43009 Klischeeklebebandes garantiert sichere Haftung auf der geschäumten, offenporigen Hülse.

Der dünne PET Träger beeinflusst nicht die Leistung des Schaumes während des Druckvorganges.

Geringere Klebekraft auf der abgedeckten Seite gewährleistet leichtere Korrekturen des Klischees sowie einfache Demontage nach dem Druckvorgang.

Nicht zuletzt erlaubt unser spezieller Acrylkleber einfaches Demontieren von dünnen Klischees, ohne diese zu verformen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere **Scapa Kundenbetreuer** in Ihrer bevorzugten Landessprache.

English:
Tel: +44 (0) 870 871 3131
Fax: +44 (0) 161 301 7445

Deutsch
Tel: +49 (0) 621 470 91-0
Fax: +49 (0) 621 470 91-80

Español
Tel: +34 93 652 99 40
Fax: +34 93 650 51 27

Français
Tel: +33 (0) 475 44 80 00
Fax: +33 (0) 475 44 80 53

Italiano
Tel: +39 0161 867 400
Fax: +39 0161 860 329

sales@scapa.com
www.scapaprint.com

